


Ionen-Entwirrbürste

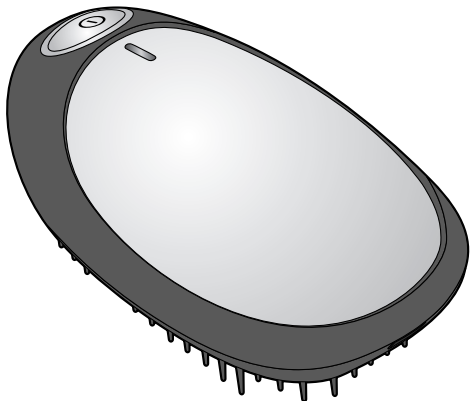

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Mit Ihrer neuen Entwirrbürste mit Ionenfunktion und weichen Kunststoffborsten bürsten Sie Ihr Haar sanft und lösen effizient verknotete Haare.

Ist die Ionenfunktion eingeschaltet, erzeugt die Entwirrbürste negative Ionen. Die negativen Ionen verhindern, dass die Haare statisch aufgeladen werden und absteigen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Entwirrbürste.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Bürsten von menschlichem, natürlichem Kopfhhaar ausgelegt, zum Bürsten von Tierhaar ist er nicht geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen vorgesehen.

GEFAHR für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.

Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät fern.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit
 - ... eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
 - ... Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
 - ... beaufsichtigt oder
 - ... bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und
 - ... die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt.
Das Gerät ist wartungsfrei.

WARNUNG vor Verletzungen

- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die

betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Batterien dürfen nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

VORSICHT - Sachschaden

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser. Schützen Sie den Artikel vor Schlägen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Die Anschlussklemmen im Batteriefach dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.

- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder welche mit unterschiedlicher Kapazität.
 - Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polarität (+/-).
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
-

Technische Daten

Modell: 365 601 / Beurer HT 1

Batterien: 2x LR03(AAA)/1,5V

Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C


Hergestellt von: Beurer GmbH



Söflinger Str. 218
89077 Ulm, Germany
www.beurer.com

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.


Auf einen Blick (Lieferumfang)

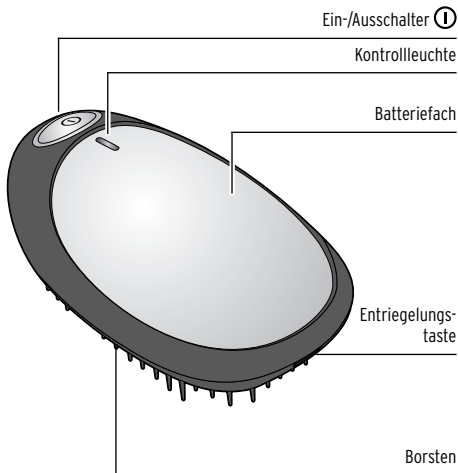


Nicht abgebildet: 2x Batterien LR03 (AAA) 1,5 V

Inbetriebnahme/Batteriewechsel


Ein Batteriewechsel ist notwendig, wenn die Kontrollleuchte beim Einschalten nicht mehr aufleuchtet.

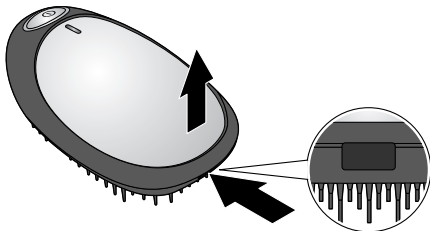

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab.

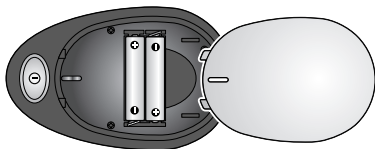

2. Legen Sie die beiliegenden Batterien wie abgebildet ein bzw. tauschen Sie die erschöpften Batterien gegen neue aus. Achten Sie auf die Polarität (+/-).

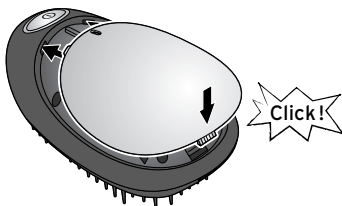

3. Schieben Sie die Rastnasen des Batteriefachdeckels in die Aussparungen im Gehäuse und drücken Sie den Batteriefachdeckel an, bis er hör- und spürbar einrastet.
-

Gebrauch

i Verwenden Sie die Ionenfunktion nur bei trockenem Haar, da die Ionenfunktion bei feuchtem Haar nicht wirkt.

1. Um die Ionenfunktion einzuschalten, drücken Sie solange den Ein-/Aus-schalter ①, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet.
-

Am Ionenauslass ist ein leises Rauschen zu hören, das von dem eingebauten Ionengenerator erzeugt wird.

2. Bürsten Sie Ihr Haar vom Ansatz bis zu den Spitzen.

Für noch geschmeidigere Haare bürsten Sie mehrmals.

Um Knoten aus den Haarspitzen zu entfernen, halten Sie die Strähne fest und bürsten Sie die Haarspitzen, bis die Knoten entfernt sind.

3. Um die Ionenfunktion auszuschalten, drücken Sie solange den Ein-/Ausschalter ①, bis die Kontrollleuchte erlischt.
-

Reinigen

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Sollte es doch einmal der Fall sein, lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

1. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät.
-

2. Entfernen Sie alle verbliebenen Haare aus den Borsten.
 3. Reinigen Sie die Entwirrbürste mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung befeuchten Sie das Tuch mit einer leichten Seifenlauge.
 4. Setzen Sie die Batterien wieder ein.
-

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.



Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, leere Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Modell: 365 601 / Beurer HT 10

Hergestellt von:

Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm
Germany • www.beurer.com
